


جدای کردن داخلی های فکس برای هر یوزر در avant fax

## Rmalekghasemi.ir

خیلی وقت ها پیش آمده که ما میخواهیم به هر یوزرمون یک داخلی بدیم که باهاش فکس بفرسته که بعدا تو لاگش ببینیم چه کرده راحتیت ترین راه حل Avantfax ولی خوب شیوه کار باهاش یکم پیچیده هست .

همونطور که میدونید توی فکس سرور الستیکس همیشه تعداد نامحدود فکس مجازی ساخت و هر فکس دارای یک داخلی IAX می باشد که همرا با پسوردش باید در قسمت فکس مجازی الستیکس اضافه کرد.


می مونه سمت آوانت که تنظیمش کنیم

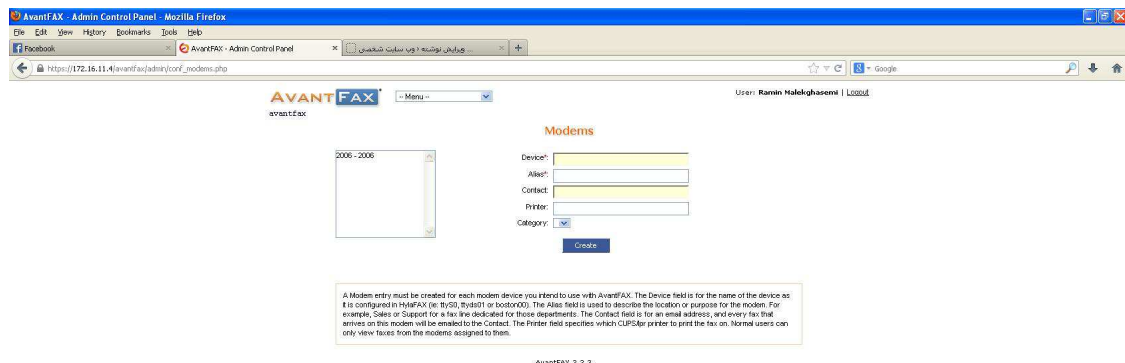

توی پنل ادمین اوانت شما در قسمت مودم همینطوری که در عکس بالا می بینید باید شماره داخلی که برای یکی از فکس انتخاب کردید در: **\*Device**

و یک نام **Alias** یا مستعار براش انتخاب کنید من مثلا اینجا داخلی 2006 رو انتخاب میکنیم با **2006Alias**

خوب حالا فقط میمونه اتمان یک داخلی به یک کاربر تا هر کسی فکس جداگانه خودش رو داره باشه که بنیم چه کار میکنه

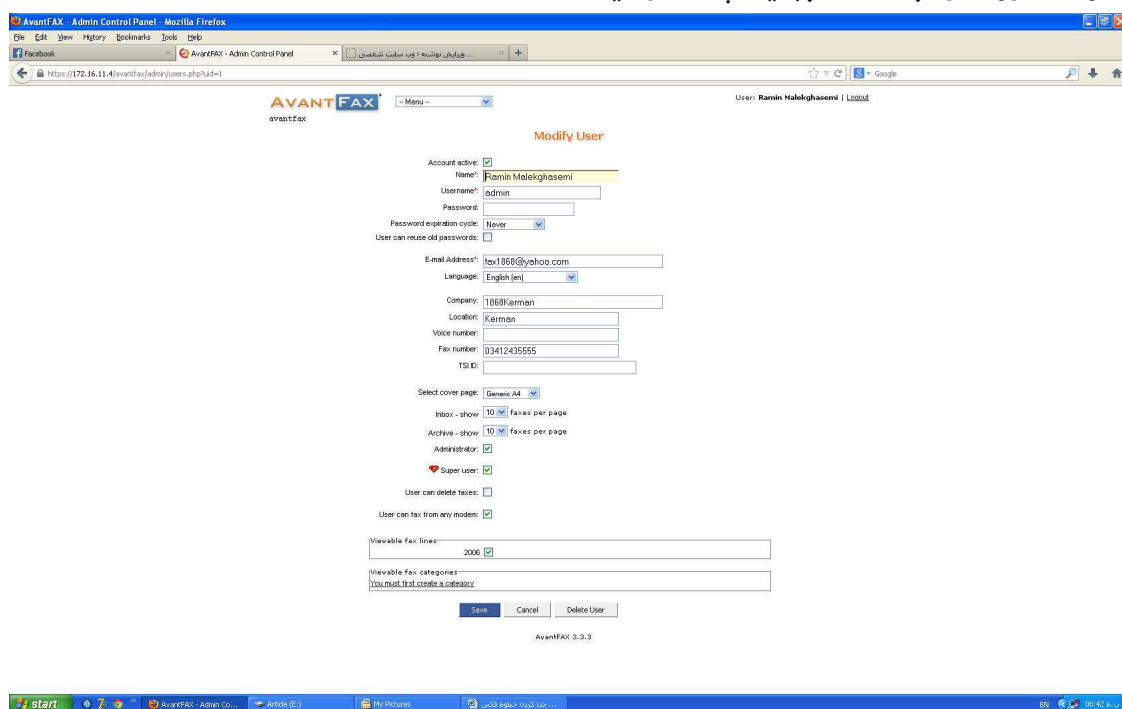

در قسمت یوزر ها شما بروی هر یوزر که کلیک کنید در قسمت

## Viewable fax lines

می‌تونیم فکسی رو که در قسمت مودم اضافه کردیم برای اون یوزر انتخاب کنیم

با تشکر

رامین ملک قاسمی